

Oster®



MODELO

OMIX570

MANUAL DE INSTRUÇÕES
POWER MIXER 3 EM 1 - 750W

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Power Mixer 3 em 1 Oster®, modelo **OMIX570**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E/OU FERIMENTOS.

1. Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto fora do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
3. Verifique se a tensão (voltagem) do seu produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada. Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia.
4. Crianças devem ser supervisionadas para evitar que brinquem com o produto ou se aproximem do aparelho em funcionamento.
5. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Coloque o produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
7. Para evitar acidentes, não utilize o produto sobre superfícies empoeçadas de líquidos.
8. Mantenha o produto, o cabo elétrico e seus componentes, distante de superfícies quentes, como fornos, fogões, brasas ou fogo.
9. Não utilize o produto próximo de torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas desabrigadas.
10. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cabo elétrico, total ou parcialmente, na água ou outros líquidos.
11. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas. Evite utilizar o produto com as mãos molhadas ou úmidas, para reduzir o risco de choques elétricos.
12. Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe-o para desconectar da tomada.
13. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.

14. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
15. Evite dobrar ou enrolar o cabo elétrico ao redor do produto para evitar danos.
16. Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde alguém possa tropeçar.
17. Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o aparelho e causar acidentes.
18. Evite o uso de extensões elétricas. Extensões podem superaquecer e causar risco de incêndio.
19. O produto não deve ser operado por um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
20. SEMPRE que o produto não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
21. SEMPRE retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
22. Não utilize o equipamento caso haja danos no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. A troca de partes ou manutenção do equipamento deve ser feita pelo fabricante, por pessoa qualificada ou agente autorizado, para evitar riscos.
23. NUNCA toque nas lâminas quando o Mixer estiver ligado à tomada. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
24. NUNCA ligue o produto sem que a haste, o fouet ou o mini processador estejam devidamente encaixados ao corpo do produto, para evitar acidentes durante seu funcionamento. Ligue o produto somente o acessório utilizado já esteja em contato com os alimentos.
25. JAMAIS utilize o aparelho com objetos dentro dos recipientes, para evitar acidentes e danos permanentes ao produto.
26. Não ligue o produto com o recipiente vazio.
27. Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou aproximar-se de peças que se movam durante o uso.
28. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
29. Evite o uso contínuo do produto por tempo prolongado para evitar superaquecimento. Faça pausas de no mínimo 1 minuto entre cada acionamento de função.
30. Para evitar transbordamento, não utilize o Mixer em recipientes muito cheios.
31. Não ligue o Mixer se as lâminas não estiverem em contato direto com o alimento. Em caso de preparos com líquidos, as lâminas devem estar totalmente submersas antes de ligar o produto, para evitar derramamentos.
32. NUNCA utilize o Mixer diretamente em uma panela que esteja no fogo evitando acidentes e queimaduras, e o superaquecimento do produto.
33. Evite colocar líquidos e alimentos quentes (acima de 80°C) no recipiente e no acessório mini processador.
34. O Mixer é mais eficiente para líquidos menos espessos.

35. Em caso de travamento das lâminas durante o uso, desligue o aparelho da tomada antes de retirar os ingredientes que estiverem presos. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
36. JAMAIS utilize qualquer tipo de objeto para mexer os alimentos ou empurrá-los contra as lâminas quando o Mixer estiver ligado.
37. Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
38. NUNCA coloque o Mixer ou qualquer acessório na máquina lava-louças.
39. A manutenção e limpeza do produto não devem ser feitas por crianças.
40. Sempre desligue o produto da tomada antes de realizar a limpeza.
41. O produto não deve ser usado para finalidades diferentes das indicadas neste manual.

ATENÇÃO! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ATENÇÃO! Tome muito cuidado quando manusear as lâminas do produto e realizar a sua limpeza, para evitar lesões e acidentes.


NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatória a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo 'DR' é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

NOTA: O manual do usuário pode ser adquirido em formato digital. Para isso, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

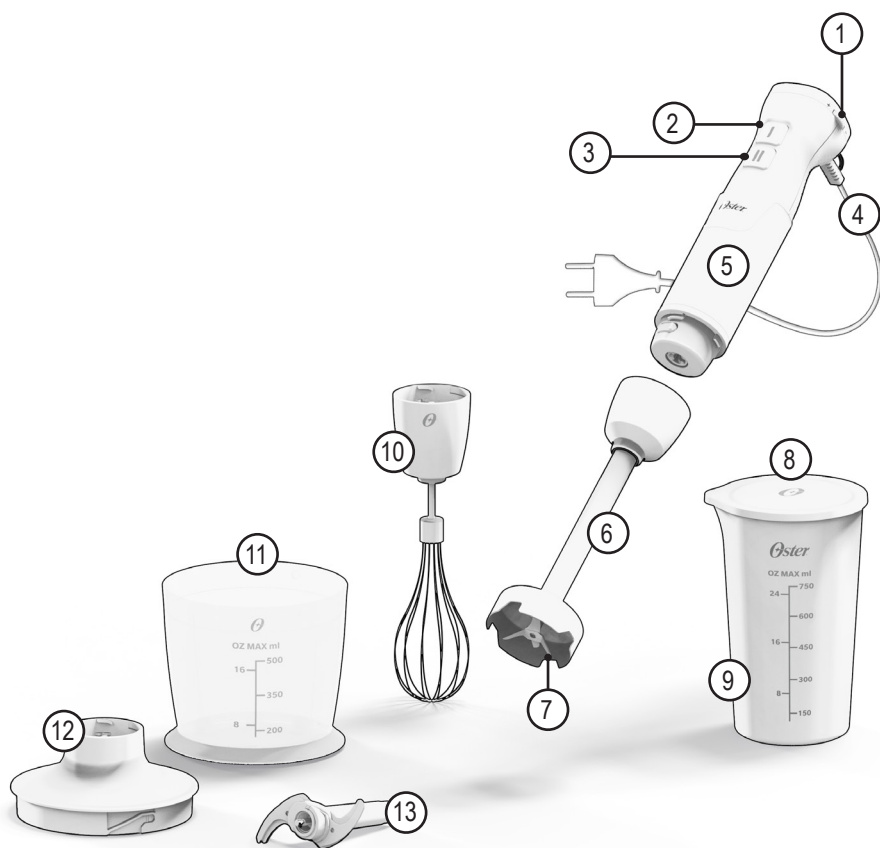

- | | |
|---|---|
| 1. Seletor de velocidade | 8. Tampa do copo |
| 2. Botão de velocidade I | 9. Copo medidor |
| 3. Botão de velocidade II - Função Boost! | 10. Acessório Fouet |
| 4. Cabo elétrico com plugue | 11. Mini Processador |
| 5. Corpo do produto | 12. Tampa do mini processador |
| 6. Haste removível em aço inox | 13. Lâminas do mini processador em aço inox |
| 7. Lâminas em aço inox | |

FUNÇÕES DO PRODUTO



CORPO DO PRODUTO

O corpo do produto é o componente mais importante do seu Mixer, pois é onde se encontra o motor e onde são executadas as funções do aparelho. O motor do Mixer gera torques, ou pulsos, que são movimentos rápidos e vigorosos das lâminas, utilizados para o processamento de algumas categorias de alimentos.

ATENÇÃO! Nunca submerja o corpo do produto na água ou em qualquer líquido, para não danificar o motor do aparelho. Ao limpar o corpo do produto, certifique-se de que o mesmo esteja desconectado da tomada.




HASTE REMOVÍVEL

A haste removível vem equipada com lâminas que são ideais para bater cremes e misturar alimentos, como cebolas, queijos, alho, cenouras e frozen drinks. Bate alimentos para preparo de cremes, massas, maionese e mousses. Prepara patês, purês, papinhas para bebês e sopas cremosas.

ATENÇÃO! As lâminas são muito afiadas, por isso manuseie o Mixer com muito cuidado.

ATENÇÃO! Sempre certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada antes de encaixar ou remover a haste.

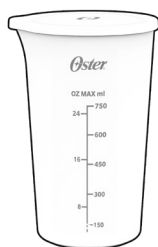

COPO

Copo de acrílico com graduação e tampa.



FUNÇÃO BOOST!

A função Boost! aumenta a velocidade do Mixer e é indicada para preparos mais pesados ou que exijam uma maior potência.

ACESSÓRIO PARA PICAR (MINI PROCESSADOR)

Utilize esse acessório para processar e triturar alimentos. O acessório para picar não deve ser usado para processar alimentos quentes.

ATENÇÃO! As lâminas de corte são muito afiadas. Tome cuidado ao manuseá-las e limpá-las.

ATENÇÃO! Nunca coloque a lâmina sozinha no corpo do motor.

ATENÇÃO! Não use o acessório para picar de forma contínua por mais de 15 segundos sem um período de parada de um minuto.

ATENÇÃO! O acessório para picar não deve ser usado para processar alimentos quentes.



ACESSÓRIO PARA BATER CLARAS (FOUET)

Utilize o acessório para bater claras para bater claras de ovos, bater massas leves, sobremesas prontas, etc. O acessório para bater claras em aço inoxidável pode ser desmontado de sua base para ser lavado. Se o acessório para bater claras estiver desmontado encaixe-o de volta em sua base.

ATENÇÃO! Não opere utilizando o acessório para bater claras de forma continuada com mais de 2 minutos sem um período de descanso de um minuto.



ANTES DO PRIMEIRO USO

VERIFIQUE A TENSÃO/VOLTAGEM

Antes de utilizar, verifique se a voltagem indicada na etiqueta de tensão do produto é compatível com a rede elétrica.

ATENÇÃO! JAMAIS conecte o produto a uma rede elétrica incompatível, pois pode gerar danos permanentes ao aparelho e acarreta perda da garantia.

NOTA: Nunca utilize adaptadores ou extensões para conectar o produto à tomada. Utilize uma tomada em bom estado e compatível com a potência do produto.

PRIMEIRA HIGIENIZAÇÃO


1. Remova todos os plásticos, adesivos e resíduos da embalagem, de todas as peças e do corpo do produto.
2. Limpe o corpo do produto somente com um pano úmido e macio.
3. Lave todos os acessórios com detergente neutro e uma esponja macia. Enxágue e seque bem.
4. Certifique-se de que o produto esteja limpo e seco, e que nada esteja obstruindo as lâminas antes de utilizá-lo.
5. CUIDADO ao manusear o conjunto de lâminas para evitar cortes e acidentes.

NOTA: Utilize apenas esponjas macias e sabão neutro para limpar as peças do produto. Jamais utilize produtos de limpeza abrasivos, como saponáceos e esponjas de aço.

UTILIZANDO SEU PRODUTO


UTILIZAÇÃO DO COPO

O copo medidor possui capacidade máxima de 750ml. Ao inserir os ingredientes no copo, mantenha o nível acima de 150ml e não ultrapasse a marcação de 750ml, para evitar transbordamentos.

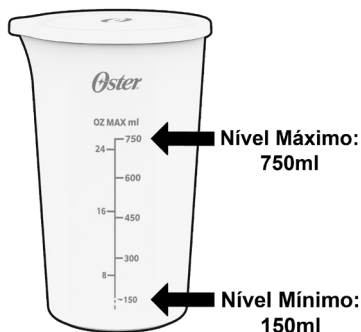

ENCAIXANDO A HASTE NO CORPO DO PRODUTO

Assegure-se de que a haste esteja muito bem encaixada ao corpo do produto quando for utilizá-lo:

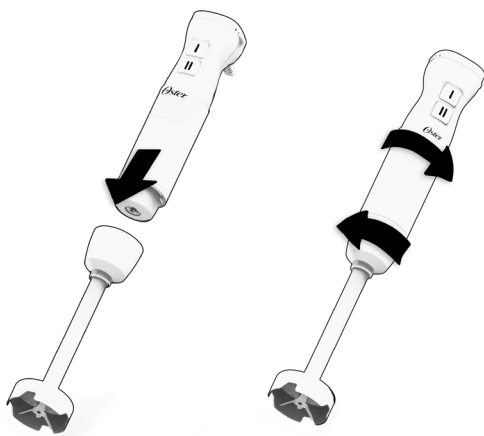

1. Encaixe a haste na abertura principal.


2. Pressione as duas peças e gire-as até ouvir um "click".

Para desencaixar, basta girar as peças no sentido contrário.

ATENÇÃO! Sempre certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada antes de encaixar ou remover a haste.

UTILIZANDO SEU MIXER

1. Encaixe a haste conforme instruções anteriores.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do Mixer é compatível com a da tomada a ser utilizada e, em seguida, conecte o plugue na tomada.
3. Para conservar o produto, acelerar e facilitar o preparo, corte os ingredientes em pedaços de 1,5 x 1,5 x 1,5cm.

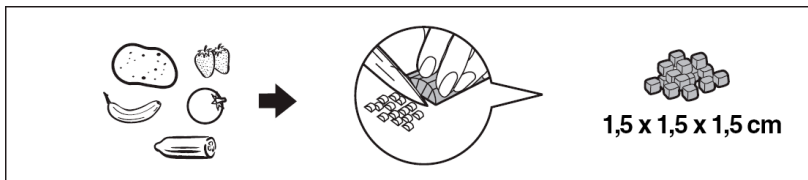

4. Após, coloque os ingredientes desejados no copo (Figura 1).
5. Posicione a haste dentro do copo, de forma que as lâminas entrem em contato com os ingredientes (Figura 2).

ATENÇÃO! Não submergir o corpo do produto.

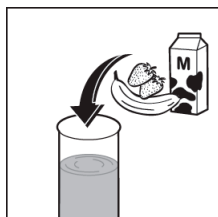


Figura 1

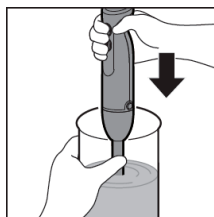


Figura 2

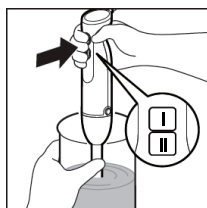


Figura 3

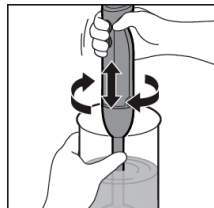


Figura 4

6. Aperte os botões de velocidades (I ou II) e pulse por 10 segundos com intervalos de repouso (Figura 3). Repita o processo até que o alimento esteja na consistência desejada.

A Velocidade I pode ser ajustada através do seletor de velocidades localizado no topo, na lateral do produto. Pressione a Velocidade I e utilize o seletor de velocidade para aumentar ou diminuir a potência do produto. A Velocidade II (Função Boost!) funciona na potência máxima do produto. Basta pressionar o botão para utilizar essa função.

7. Mova o Mixer para cima e para baixo, assim como para os lados, fazendo um movimento circular (Figura 4). Essa operação facilita no preparo dos alimentos e impede que o Mixer trave.
8. Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto sem parar. Caso seja necessário utilizá-lo por mais tempo, faça pausas a cada minuto de uso contínuo para evitar superaquecer o motor do seu Mixer.
9. Ao final do processo, remova o produto da tomada e então retire o Mixer do copo.

NOTA: Alguns alimentos exigem uma pulsação constante por mais tempo. Para isso você deixa o motor em funcionamento por um tempo um pouco maior.

ATENÇÃO! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando algum ingrediente rígido, como uma cenoura.

ATENÇÃO! Desligue o aparelho da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire-o. Recoloque o plugue na tomada e, ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar.

NOTA: O Power Mixer 3 em 1 Oster® possui um dispositivo de segurança que desliga o aparelho automaticamente em caso de superaquecimento. Caso isso aconteça, é necessário retirar o plugue da tomada e aguardar o produto resfriar por um período de 20 a 30 minutos. Depois desse período, conecte o plugue na tomada novamente e o aparelho voltará a funcionar normalmente. Este dispositivo de segurança evita acidentes e aumenta a durabilidade do Power Mixer 3 em 1 Oster®.

ACESSÓRIO PARA PICAR (MINI PROCESSADOR)

1. Posicione o recipiente do processador em uma superfície plana e seca.
2. Encaixe o conjunto de lâminas do mini processador dentro do recipiente. As lâminas são bastante afiadas, tenha cuidado ao manuseá-las (Figura 1).
3. Corte os alimentos a serem processados em porções menores. Posicione e distribua os alimentos dentro do recipiente do mini processador (Figura 2).
4. Feche o recipiente do processador com a tampa. Certifique-se que a tampa esteja bem fechada (Figura 3).

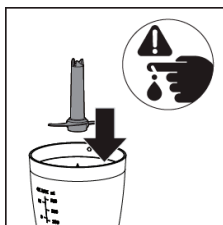


Figura 1

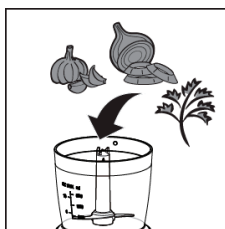


Figura 2

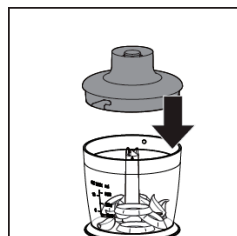


Figura 3

5. Com o produto ainda desconectado da tomada, encaixe o corpo do Mixer à tampa do mini processador (*Figura 4*). Certifique-se que o corpo esteja bem encaixado.
6. Conecte o produto à tomada e então pressione os botões de velocidade I ou II (Função Boost!) para processar os alimentos (*Figura 5*). Comece o processo com a velocidade I e se necessário aumente a velocidade através do seletor ou então mude para a Função Boost. Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto sem parar.
7. Ao final do processo, remova o produto da tomada antes de abrir o recipiente do processador.

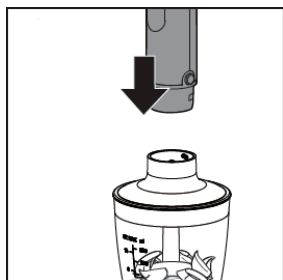


Figura 4


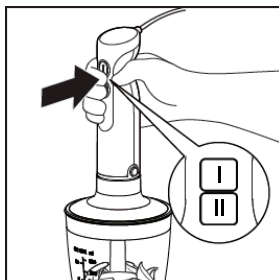


Figura 5

UTILIZANDO O ACESSÓRIO FOUET

1. Com o produto ainda desconectado da tomada, encaixe o acessório fouet em sua base. Após, encaixe o conjunto no corpo do produto.
2. Coloque os ingredientes em um recipiente de sua preferência. Então posicione o fouet dentro do recipiente.

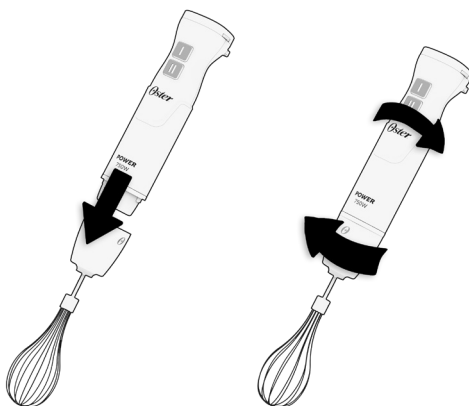

3. Conecte o produto à tomada e então pressione os botões de velocidade I ou II (Função Boost!) para processar os alimentos. Comece o processo com a velocidade I e se necessário aumente a velocidade através do seletor ou então mude para a Função Boost!.

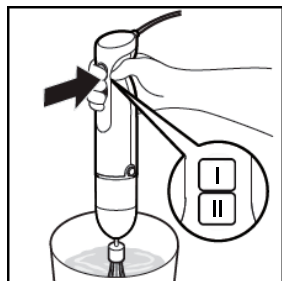


Figura 6

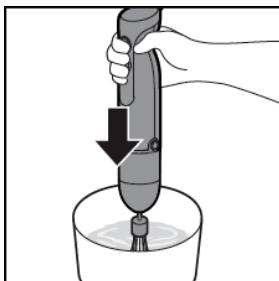


Figura 7

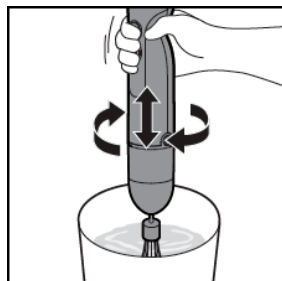


Figura 8

4. Para melhores resultados, movimente o corpo do produto para cima e para baixo, fazendo também um movimento circular. Não utilize o aparelho por mais de 1 minuto sem parar.
5. Ao final do processo, remova o produto da tomada antes de remover o acessório.

RECEITAS DE TESTE

RECEITA PARA TESTE COM ACESSÓRIO MINI PROCESSADOR PASTA DE PASSAS E MEL

Ingredientes:

60g de maltose

30g de passas

120g de mel

Modo de Preparo

Coloque os ingredientes no recipiente para picar. Encaixe as lâminas, a tampa e o motor conforme indicado neste manual. Acione o motor durante 10 segundos 3 vezes com intervalo de 2 minutos entre os acionamentos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes do primeiro uso, realize a limpeza conforme indicada neste manual.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Quando não estiver em uso, o Mixer deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.
- Sempre realize a limpeza do Mixer com o produto desligado da tomada, para evitar choques ou qualquer tipo de acidente.
- NUNCA guarde o produto sujo, realize a limpeza após cada uso. Mantenha o produto sempre limpo para operar adequadamente.
- NUNCA imerja o corpo do produto na água ou qualquer outro líquido, nem limpe com água abundante para evitar que a umidade danifique os componentes internos. Limpe-o apenas com um pano macio e sabão neutro, e seque bem.
- Jamais utilize produtos químicos ou alvejantes (como saponáceos) para realizar a limpeza, nem palhas de aço, escovas, esponjas muito ásperas e/ou a parte verde da esponja para lavar louças.
- Tenha cautela ao lavar os conjuntos de lâminas, para evitar cortes e acidentes.
- Não deixe os conjuntos de lâminas de molho, para evitar oxidação das peças.
- Lave os recipientes e acessórios somente com sabão neutro e uma esponja macia, para evitar que as superfícies fiquem arranhadas e desgastadas.
- Não lave as peças do produto (recipientes, tampas, fouet e conjuntos de lâminas) em máquina lava-louças.
- Após efetuar a limpeza, seque bem todas as peças com um pano macio e seco.
- Certifique-se de que todas as peças do produto estejam secas e limpas antes de usá-lo novamente.
- Guarde o produto em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



ATENÇÃO!

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, **acarretando perda da garantia**. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita **somente por meio do serviço autorizado Oster®**.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Oster® através do nosso site:
<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Atendimento por telefone: **0800 644 6443**

WhatsApp para Atendimento ao Consumidor:

<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor>





receitas.oster.com.br

*Aponte a câmera do
celular para o QR Code
e conheça todas as
nossas receitas!*





© 2024 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.

Garantia limitada – para maiores informações, consulte o certificado.

Importado e Distribuído por: CNPJ 03106170/0002-24

www.oster.com.br

[REV. 00]