Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

CIC Centro de Informações ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: 0800 701 0203

HTS5533
HTS5553

Foto somente ilustrativa

RECICLÁVEL

PHILIPS

Responsabilidade Social

A Philips do Brasil LTDA é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis.

Sendo assim, realiza suas atividades em conformidade com a norma SA-8000, que se baseia nos princípios das convenções da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Informação ambiental

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto.
Nós tentamos fazer as embalagens de modo que elas sejam fáceis de separar em três materiais: caixa de papelão (caixa), calços de isopor e sacos plásticos.

O seu sistema contém materiais que podem ser reciclados e usados novamente se desmontados por uma empresa especializada. Por favor, observe os regulamentos locais relacionados à disposição de materiais da embalagem, baterias e equipamentos, com relação à destinação no seu final de vida.

Prezado Consumidor,

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO...
E BEM VINDO À FAMÍLIA PHILIPS.

Agradecemos pela sua confiança na Philips e temos a certeza de que seu Sistema de Home Theater lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas.
Atenciosamente,

Philips do Brasil LTDA

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e a saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e bateiras usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site http://www.philips.com.br

Sumário

1 Importante 2
Segurança 2
Cuidados com o produto 3
Cuidados com o meio ambiente 3
Ajuda e suporte 3

2 Seu home theater 4
Unidade principal 4
Conectores 4
Controle remoto 5

3 Conectar e configurar 7
Conectar as caixas acústicas 7
Conectar à TV 8
Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos 9
Configurar caixas acústicas 9
Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC) 10

4 Usar o Home Theater 11
Discos 11
Arquivos de dados 12
Dispositivos USB de armazenamento 13
Opções de áudio, vídeo e imagem 13
Rádio 14
MP3 player 15
Criar arquivos MP3 15
Karaokê 15
Escolher o som 16

5 Alterar configurações 17
Configurações de idioma 17
Configurações de imagem e vídeo 17
Configurações de áudio 17
Configurações de controle de pais 18
Configurações do display 18
Ajustes para economia de energia 18
Restaura as configurações padrão 18

6 Atualizar o software 19
Verificar a versão do software 19
Atualizar o software via USB 19

7 Especificações do produto 20

8 Solução de problemas 21

9 Aviso 23
Direitos autorais 23
Marcas comerciais 23

10 Índice remissivo 24

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o produto. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos Home Theater!

- Para produtos que podem ser instalados na parede, use somente o suporte para instalação em parede fornecido. Fixe o suporte em uma parede capaz de suportar o peso do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Para caixas acústicas com pedestais, use somente os pedestais fornecidos. Fixe com firmeza os pedestais às caixas acústicas. Coloque os pedestais montados em superfícies planas e niveladas que suportem o peso combinado da caixa acústica e do pedestal.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- É possível que partes deste produto sejam feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as baterias (antigas e novas ou de carbono e alcalinas etc.).
- Perigo de explosão se baterias forem recoladas incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controle remoto pode ou não conter uma bateria do tipo moeda/botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças! Se engolida, a bateria pode causar sérios ferimentos ou morte. Graves queimaduras internas podem ocorrer dentro de duas horas de ingestão.
- Se a bateria for engolida, você deverá procurar assistência médica imediata.
- Ao trocar as baterias, mantenha sempre todas as baterias (novas e usadas) fora do alcance das crianças. Verifique se o compartimento da bateria está completamente seguro depois de trocar a bateria.
- Caso o compartimento da bateria não esteja completamente seguro, descontinue o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e contate o fabricante.

Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC.
Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.
O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.
Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.
- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e a saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e bateiras usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo uo acessar o site http://www.philips.com.br

Ajuda e suporte

A Philips oferece suporte on-line amplo. Visite nosso site em www.philips.com/support para:
- baixar o manual do usuário completo
- imprimir o Guia de início rápido
- assistir a tutoriais de vídeo (disponíveis somente para determinados modelos)
- encontrar respostas para perguntas frequentes (FAQs)
- enviar dúvidas por e-mail
- conversar com nosso representante de suporte.

Siga as instruções no site para selecionar o idioma e, em seguida, digite o número do modelo do produto.
Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país. Antes de contactar a Philips, anote o número do modelo e número de série do produto.
Você pode localizar essas informações na parte posterior ou inferior do produto.

2 Seu home theater

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

Esta seção inclui uma visão geral da unidade principal.

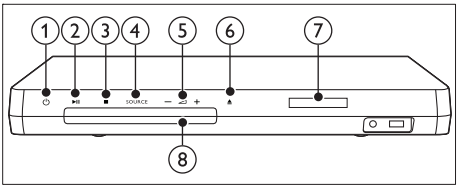

1. ⏻ (Modo de espera - Ligado)
   Liga o Home Theater ou alterna para o modo de espera.
2. ▶❚❚ (Reproduzir/Pausar)
   Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
3. ■ (Parar)
   - Interrompe a reprodução.
   - Em modo rádio, pressione e segure para apagar as estações de rádio predefinidas atuais.
4. SOURCE
   Seleciona uma fonte de áudio ou vídeo para o Home Theater.
5. +/-
   Aumenta ou diminui o volume.
6. ⏏ (Abrir/Fechar)
   Abre ou fecha o compartimento de disco ou ejeta o disco.
7. Display
8. Compartimento de disco

Conectores

Esta seção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no Home Theater.

Conectores frontais

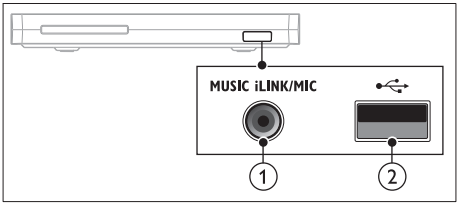

1. MUSIC iLINK/MIC
   Entrada de áudio de um MP3 player ou um microfone.
2. •⇢ (USB)
   Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

Conectores traseiros

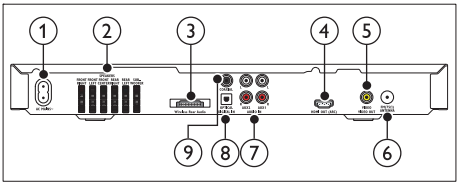

1. AC MAINS
   Conexão com a fonte de alimentação.
2. SPEAKERS
   Conexão com as caixas acústicas e o subwoofer fornecidos.
3. Wireless Rear Audio
   Conexão com um módulo wireless Philips. (Modelo: Philips RWSS5512, vendido separadamente)
4. HDMI OUT (ARC)
   Conexão com a entrada HDMI na TV.
5. VIDEO OUT-VIDEO
   Conexão com a entrada de vídeo composto na TV.
6. ANTENNA FM 75 Ω
   Entrada de sinal de antena, cabo ou satélite.

MP3 player

Conecte um MP3 player para reproduzir arquivos de áudio.

Do que você precisa:

- Um MP3 player.
- Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.

1 Conecte o MP3 player ao conector **MUSIC iLINK** no Sistema de Home Theater.

2 Pressione **SOURCE** várias vezes até **MUSIC I-LINK** aparecer na tela.

3 Pressione os botões no MP3 player para selecionar os arquivos de áudio e reproduzi-los.

Criar arquivos MP3

Use o Home Theater para converter CDs de áudio em arquivos de áudio MP3.

Do que você precisa:

- Um disco de áudio.
- Um dispositivo USB de armazenamento.

1 Conecte um dispositivo USB de armazenamento ao Sistema de Home Theater.

2 Reproduza o CD de áudio (CDDA).

3 Pressione **CREATE MP3**.
   ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.

4 Selecione **[Sim]** e pressione **OK**.
   ↳ A tela de criação de MP3 é exibida. O painel da direita apresenta as configurações de MP3 e o painel da esquerda mostra as faixas de áudio.

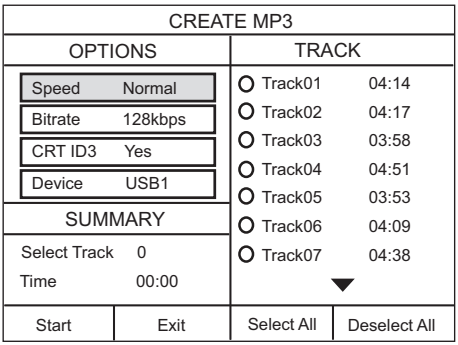

5 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar:
- **[Velocidade]**: selecionar a velocidade de gravação em arquivo.
- **[Tx transf]**: selecionar a qualidade da conversão.
- **[Texto para ID3]**: copiar as informações da faixa durante a conversão em arquivos MP3.
- **[Disp.]**: selecionar o dispositivo USB de armazenamento usado para armazenar os arquivos MP3.

6 Vá para o painel à direita, selecione as faixas de áudio e pressione **OK**.
- Para selecionar todas as faixas, navegue até **[Selec. tudo]** e pressione **OK**.

7 Selecione **[Iniciar]** e pressione **OK** para iniciar a conversão em MP3.
   ↳ No dispositivo de armazenamento USB, será criada uma nova pasta com os arquivos MP3.
- Para sair do menu, selecione **[Sair]** e pressione **OK**.

Nota

- Não remova o USB ou pressione qualquer botão durante o processo de conversão.
- CDs DTS e CDs protegidos contra cópia não podem ser convertidos.
- Dispositivos USB de armazenamento protegidos contra gravação ou com proteção de senha não podem ser utilizados para armazenar arquivos MP3.

Karaokê

Disponível somente para o modelo e região selecionados

Reproduza um disco de karaokê no Home Theater e cante acompanhando a música.

Do que você precisa:

- Um microfone de karaokê.
- Discos de karaokê.

Cuidado

- Para evitar ruídos altos ou inesperados, ajuste o volume do microfone para o nível mínimo antes de conectá-lo ao Home Theater.

1 Conecte um microfone de Karaokê ao **MIC** conector em seu Home Theater.
2 Alterne a TV para a fonte correta do Home Theater.
3 Reproduza um disco de karaokê.
4 Pressione **VOCAL** para desativar os vocais e cantar usando o microfone.
5 Pressione **MIC VOL +/-** para alterar o volume do microfone.
6 Para obter mais configurações de karaokê, pressione **KARAOKE**.
   ↳ Uma página de configurações de karaokê será exibida.
7 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar as configurações.
   - **[Mic]**: ativar/desativar o microfone.
   - **[Nível Eco]**: alterar o nível de eco.
   - **[Tom]**: alterar o tom de acordo com o tom da sua voz.
   - **[Resultado]**: definir a pontuação do karaokê.

Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

Modo de som

Selecione diferentes modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

1 Pressione **SOUND** várias vezes para selecionar um modo de som.
   - **MOVIE**: proporciona uma experiência de áudio com qualidade de cinema, aprimorada especialmente para filmes.
   - **MUSIC**: recria o ambiente de gravação original da música: em um estúdio ou ao vivo.
   - **ORIGINAL**: produz o som original de filmes e músicas, sem a adição de efeitos sonoros.
   - **NEWS**: permite que você ouça cada palavra com discursos aperfeiçoados e vozes claras.
   - **GAMING**: proporciona sons emocionantes, ideais para jogos de ação em videogames e festas animadas.

Modo de som surround

Viva uma experiência de áudio envolvente com os modos de som surround.

1 Pressione **SURR** várias vezes para selecionar um modo surround.
   - **5CH STEREO**: som estéreo aprimorado. Ideal para festas.
   - **MULTI-CH/DOLBY PLII**: Canais tradicionais 5.1 para uma experiência cinematográfica mais relaxante.
   - **STEREO**: Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

Nota

- Se a fonte de áudio for um canal 2.1. O modo multicanais gerará som estéreo de 5 canais.

5 Alterar configurações

As configurações do Home Theater já estão definidas para oferecer o desempenho ideal. A menos que tenha uma razão para mudar uma configuração, nós recomendamos que você mantenha a configuração padrão.

Nota

- Você não pode alterar configurações esmaecidas.
- Para retornar ao menu anterior, pressione BACK. Para sair do menu, pressione SETUP.

Configurações de idioma

Idioma de exibição na tela

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Configuração Geral]** e pressione **OK**.
- **[Idioma Tela]**: selecionar o idioma de exibição do menu.

Idioma do disco

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** e pressione **OK**.
- **[Áudio]**: selecionar o idioma do áudio dos discos.
- **[Legenda]**: selecionar o idioma da legenda dos discos.
- **[Menu Disco]**: selecionar o idioma do menu dos discos.

Nota

- Se o idioma desejado para o disco não estiver disponível, selecione **[Outro]** na lista e digite o código do idioma composto por quatro dígitos encontrado no final deste manual do usuário.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, o Home Theater usará o idioma padrão do disco.

Configurações de imagem e vídeo

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Conf. Vídeo]** e pressione **OK**.
- **[Sistema de TV]**: selecionar um formato de vídeo suportado pela TV.
- **[Tela da TV]**: selecionar um formato de imagem adequado para a tela da TV.
- **[Instalação HDMI]**: **[Wide Screen]**: ativar a exibição de 16:9 widescreen da TV. **[Vídeo HDMI]**: selecionar a resolução do sinal de vídeo reproduzido na saída HDMI OUT.
- **[Defin. Imagem]**: selecionar as configurações de cor para a exibição de vídeo na TV.
- **[HD JPEG]**: ativar/desativar a exibição de imagens em alta definição.

Nota

- Caso você altere uma configuração, verifique se ela é suportada pela TV.

Configurações de áudio

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Áudio]** e pressione **OK**.
- **[Áudio HDMI]**: o áudio HDMI é reduzido automaticamente para dois canais nos alto-falantes da TV. Caso você não queira que o áudio seja emitido através da TV, desative o áudio HDMI.
- **[Modo Noturno]**: seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de outros sons, como o da fala. Aplicável somente a discos DVD codificados com Dolby Digital.

Configurações de controle de pais

Senha e classificações

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** e pressione **OK**.
- **[Senha]**: definir ou alterar a senha de acesso à censura dos pais. Caso você não tenha uma senha ou a tenha esquecido, digite **0000**.
- **[Controle Pais]**: ativar o acesso restrito de acordo com a faixa etária na reprodução de DVDs que foram gravados com classificações. Para reproduzir discos independentemente da classificação, selecione **[8 Adult]**.

Bloqueio de discos

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Configuração Geral]** e pressione **OK**.
- **[Bloq. Disco]**: bloquear o disco para restringir a reprodução. É possível bloquear até 20 discos no Sistema de Home Theater.

Nota

- Para reproduzir um disco bloqueado, siga as instruções na tela para inserir a senha e pressione **OK**.

Configurações do display

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** e pressione **OK**.
- **[PBC]**: ativar/desativar a navegação do menu de conteúdo de VCDs e SVCDs com o recurso PBC (controle de reprodução).
- **[Exibição de MP3/JPEG]**: selecionar a exibição do conteúdo de arquivos MP3/JPEG.

Ajustes para economia de energia

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Configuração Geral]** e pressione **OK**.
- **[Protetor Tela]**: colocar o Sistema de Home Theater no modo de proteção de tela após 10 minutos de inatividade.
- **[Espera aut.]**: colocar o Sistema de Home Theater no modo de espera após 30 minutos de inatividade no modo de disco ou USB.
- **[Timer desl. aut.]**: Coloque o Home Theater no modo de espera depois do tempo decorrido.
- **[Atenuar Visor]**: ajustar o brilho do painel frontal do Sistema de Home Theater.

Restaura as configurações padrão

1 Pressione SETUP.
2 Selecione **[Config. Prefer.]** > **[Padrão]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Reset]** e pressione **OK** para confirmar.
↳ As configurações padrão do Sistema de Home Theater serão restauradas, exceto a configuração de censura dos pais.

6 Atualizar o software

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos. Para obter os melhores recursos e suporte, atualize seu Home Theater com o software mais recente.

Compare a versão do software atual com a versão mais recente em www.philips.com/support. Se a versão atual é anterior à versão mais recente disponível no site de suporte da Philips, faça o upgrade do Home Theater com o software mais recente.

Cuidado

- Não instale uma versão anterior à que se encontra instalada no produto. A Philips não é responsável por problemas causados por instalações de versões anteriores ao software atual.

Verificar a versão do software

Verifique a versão do software atual instalado no Home Theater.

1. Pressione **SETUP**.
2. Selecione **[Config. Prefer.]** e pressione **OK**.
3. Selecione **[Inform. da versão]** e pressione **OK**.
   ↳ A versão do software atual será exibida.

Atualizar o software via USB

Do que você precisa:

- Uma unidade flash USB formatada para sistemas de arquivos FAT com, no mínimo, 75 MB de memória. Não use uma unidade de disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivamento que suporta o formato de arquivo ZIP.

Etapa 1: Baixar o software mais recente

1. Conecte uma unidade flash USB ao seu computador.
2. No seu navegador da Web, vá até o endereço www.philips.com/support.
3. No site de Suporte da Philips, encontre seu produto e localize o **Software e drivers**.
   ↳ A atualização do software está disponível em um arquivo zip.
4. Salve o arquivo zip no diretório raiz da unidade flash USB.
5. Use o utilitário de arquivamento para extrair o arquivo de atualização de software no diretório raiz.
6. Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 2: Atualizar o software

Cuidado

- Não desligue o Home Theater nem retire a unidade flash USB durante a atualização.

1. Conecte a unidade flash USB que contém o arquivo baixado ao Home Theater.
   - Verifique se o compartimento de disco está fechado e se não há disco dentro.
2. Alterne a TV para a fonte correta do Home Theater.
3. Siga as instruções na tela para confirmar a atualização.
   ↳ Concluída a atualização, o Sistema de Home Theater reiniciará automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

7 Especificações do produto

Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Códigos de região

A plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior do Home Theater mostra as regiões suportadas.

Região	DVD
Europa, Reino Unido	
Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia	
América Latina	
Austrália, Nova Zelândia	
Rússia, Índia	
China	

Formatos de mídia

- DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, arquivos de imagem,CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX, dispositivo de armazenamento USB

Formatos de arquivo

- Áudio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .mpg e .mpeg
- Imagem: .jpg, .jpeg

Amplificador

- Potência total de saída: 800W RMS (+ /- 0,5 dB, 10% THD)
- Resposta em frequência: 20 Hz a 20 kHz / ±3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX1/AUX2: 1 V
  - Music iLink: 350 mV

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1.080i, 1.080p

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Rádio

- Faixa de sintonia:
  - Europa/Rússia/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
  - Pacífico Asiático/Rússia/América Latina: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal-ruído: FM 50 dB
- Resposta em frequência: FM 180 Hz-12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: MSC (classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32

Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/China/Rússia/Índia: 220 - 240 V~, 50 Hz
  - América Latina/Pacífico Asiático: 110 - 127 V/220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Consumo de energia: 105 W
- Consumo de energia no modo de espera: ≤ 0,5 W
- Dimensões (L x A x P): 435 x 56 x 344 mm
- Peso: 3kg

Subwoofer

- Impedância: 4 ohm
- Drivers da caixa acústica: woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensões (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso: 3,84 kg

Caixas acústicas

Caixa acústica central:

- Impedância das caixas acústicas: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: 1 woofer de 76,2 mm (3")
- Dimensões (LxAxP): 223 x 101,5 x 93,5 mm
- Peso: 0,6 kg

Caixa acústica frontal/traseira:

- Impedância das caixas acústicas: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: 1 woofer de 76,2 mm (3")
- Dimensões (L x A x P):
  - Alto-falantes: 90 x 185 x 105,5 mm
  - Alto-falantes altos: 247 x 1091 x 242 mm
- Peso:
  - Caixas acústicas: 0,54 kg/cada
  - Caixas acústicas altas: 2,19 kg/cada

Pilhas do controle remoto

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Tipo: laser semicondutor GaAlAs (CD)
- Comprimento de onda: 645 a 665 nm (DVD), 770 a 800 nm (CD)
- Potência de saída: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus.

8 Solução de problemas

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.
Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Persistindo o problema, obtenha suporte no site www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões do Home Theater não funcionam.

- Desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos e reconecte-o.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta do Home Theater.
- Caso isso ocorra quando você alterar o sistema da TV, pressione ▲ para abrir o compartimento de disco e pressione **439** no controle remoto para restaurar o sistema padrão da TV.

A TV conectada via HDMI não reproduz imagens.

- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.
- Caso isso ocorra quando você alterar a resolução de vídeo HDMI, pressione ▲ para abrir o compartimento de disco e pressione **304** no controle remoto para restaurar a configuração padrão.
- Aguarde 10 segundos para o início da recuperação automática, ou mude o ajuste de vídeo HDMI.

O disco não reproduz vídeo de alta definição.

- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.
- Use um cabo HDMI para conectar à TV.

Som

Os alto-falantes do Home Theater não emitem som.

- Conecte o cabo de áudio do Home Theater à TV ou aos outros dispositivos (consulte 'Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos' na página 9).
- Configure o áudio do dispositivo conectado (somente em conexão HDMI) (consulte 'Configurar o áudio' na página 11).
- Restaure as configurações de fábrica do Home Theater (consulte 'Restaura as configurações padrão' na página 18); desligue e ligue o aparelho novamente.
- No Home Theater, pressione repetidamente **SOURCE** para selecionar a entrada de áudio correta.

Som ou eco distorcido.

- Se você reproduzir áudio da TV pelo Home Theater, verifique se a TV não foi silenciada.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Pressione e segure **AUDIO SYNC**. 2) Pressione **Botões de navegação** por cinco segundos para sincronizar o áudio com o vídeo.

Reproduzir

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Verifique se o Home Theater suporta o tipo de disco (consulte 'Formatos de mídia' na página 20).
- Verifique se o Home Theater suporta o código de região do disco.
- Se o disco for do tipo DVD±RW ou DVD±R, verifique se ele foi finalizado.

Não é possível reproduzir um arquivo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está devidamente codificado no modo 'Home Theater Profile (Perfil do Home theater)' com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo DivX está completo.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de filme (consulte 'Legendas' na página 12).
- Selecione o conjunto de caracteres correto (consulte 'Legendas' na página 12).

Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o Home Theater.
- Verifique se o sistema de arquivos no dispositivo USB de armazenamento é suportado pelo Home Theater.

O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se o Home Theater está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se o EasyLink está ativado (consulte 'Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC)' na página 10).

Quando você liga a TV, o Home Theater liga automaticamente.

- Este comportamento é normal quando você usa o Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para o Home Theater funcionar de modo independente, desative o EasyLink.

9 Aviso

Esta seção contém informações legais e avisos sobre marcas comerciais.

Direitos autorais

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Marcas comerciais

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

dts Digital Surround

Fabricado sob licença das patentes americanas: Patentes: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS, the Symbol e DTS e the Symbol são marcas registradas da DTS Digital Surround e os logotipos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Product, incluindo software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

DIVX ULTRA

DivX ®, DivX Ultra ®, DivX Certified ® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.
DivX Ultra ® Certified para reprodução de vídeo DivX ® com recursos avançados e conteúdo premium.

SOBRE OS VÍDEOS DIVX: DivX ® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified ® que pode reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX.
SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified ® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Informações regionais

Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudiciar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respetivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silenciosa
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

10 Índice remissivo

A

alterar senha 18
apresentação de slides 14
apresentação de slides com música 14
atualizar software 19

Á

áudio da TV e de outros dispositivos 9
áudio wireless posterior 7

B

Bloqueio de discos 18
botões de reprodução de controle 11
brilho do display 18

C

classificações dos pais 18
Código VOD para DivX 13
conectar à TV 8
conectar antena FM 4, 14
conectar as caixas acústicas 7
conectar cabo de áudio analógico 9
conectar cabo de áudio coaxial 9
conectar cabo de áudio coaxial 9
conectar cabo de áudio óptico 9
conectar cabo de vídeo composto 8
conectar cabo HDMI 8
conectar Sistema de Home Theater 7
conectores 4
configuração das caixas acústicas 9
configurações de idioma 17
configurações de imagem 17
configurar o áudio do Easylink 11
conjunto de caracteres 12
controle de áudio do sistema 10
controle de pais 18
controles EasyLink 10
criar MP3 15

D

descarte 3
discos 11
Dispositivo USB de armazenamento 13
DivX 13, 20

E
Easylink (HDMI-CEC) 10
especificações 20

F
formato de arquivo suportado 20
formatos de mídia suportados 20

G
girar imagens 11
grade de sintonia 14

H
HDMI ARC 8
HDMI-CEC 10

I
idioma da legenda dos discos 17
idioma do áudio dos discos 17
idioma do menu dos discos 17
idioma do menu na tela 17

K
karaokê 15

L
Legendas DivX 12

M
mapeamento da entrada de áudio 10
marcas comerciais 23
menu de configuração 17
menu de exibição de MP3/JPEG 18
menu de exibição de VCD/SVCD 18
menu do disco 17
modo de espera automático 18
modo de espera com um toque 10
modo de repetição 11
modo de som 16
modo noturno 17
MP3 player 15

N
número de série do produto 3

O
opções de áudio 13
opções de imagem 14
opções de vídeo 13

P
PBC (controle de reprodução) 18
pesquisa por hora 13
pilhas 21
posicionamento das caixas acústicas 7
programar estações de rádio 14
protetor de tela 18

R
rádio 14
reciclagem 3
reprodução com um toque 10
resolução de vídeo 17
restaurar as configurações padrão 18

S
senha 18
sincronizar imagem e som 12
solução de problemas 21
som surround 16
suporte ao consumidor 3

T
temporizador de espera 18
títulos 13

V
verificar a versão atual 19
vídeo HDMI 17
visão geral da unidade principal 4
visão geral do controle remoto 5

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ðÏËÓÈÌ¿	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpjp_1203/78_v1